

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。御座います。
本書はレクサスLX600 Fスポーツ用フロントスポイラーの取り付け要領について記載しております、取り付け前に必ずお読み頂き記載内容に従って正しく取り付けを行ってください。

※本製品は塗装前に必ず車両への仮り合わせを行い、確認をしてください。

※取り付け上の不備による不具合、及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承ください。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないでください。
- 純正部品の取り外し時のご不明点に関しては車両販売ディーラー等にお問い合わせください。
- 作業を行う際はエンジン停止後、完全に冷めた状態でサイドブレーキをかけ車両を確実に固定した状態で行ってください。
- 作業内容によってはタイヤの取り外しが必要になる場合も御座います。
- 工具等を使用する際、取扱いには充分に注意して作業を行ってください。作業中のケガ等に関する一切の責任は負いかねます。
- 本製品は車両誤差等により、取り付け穴や車両との合わせ部分をヤスリ等で削り微調整して頂く場合が御座います。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れが御座いますので注意してください。
- 特にビスやボルトで固定する際は各固定箇所をまず仮止めし、取り付け具合を確認しながら仮止めた部分を本締めてください。
- 取り付け完了後は各取り付け部分及び全体のガタツキ等がないか、再確認してください。
- 又、一定期間毎に取り付け部分の確認を行い必要に応じて増締めをしてください。
- 本製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなりますので車両保証や修理が受けられない可能性も御座います、予め御了承ください。
- 本製品の装着によりジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合も御座います。
- 又、塗装をした際に車両の色と完全に一致しない事もありますので予め御了承ください。

△ 作業注意


※取り付け作業は必ず2名以上で行い、ボディーをキス付けないように注意してください。

🔧🔗 接着が必要な部分について

- 車輛側・スポイラー側、共に密着する部分の脱脂洗浄を充分に行ってください。
- 両面テープで接着する際、剥離紙は位置調整してから剥がせる様に両端のみを剥がしてください。
- 接着部分はボンドや両面テープが完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けてください。
- 後々、脱着が必要になる部分をボンドで接着する際はシリコン系ボンドの使用をお勧め致します。

※ボンドや両面テープに関しては付属品に含まれていない製品も御座いますので必要な場合はお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求めください。

商 品 名	構 成 部 品	数 量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1

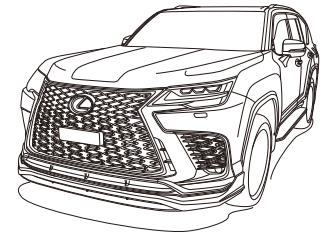

FRONT SPOILER

塗装前の作業（※仮合わせの段階では両面テープを使用しないでください。）

- 1：純正ビスを使用し、スポイラーを車両に仮合わせしてください。
※干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行ってください。
- 2：全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し
マスキングテープ等でスポイラーの取り付け位置をマーキングしてください。

塗装後の作業

- 3：車両側・スポイラー側、共に接着する部分の脱脂を充分に行ってください。
- 4：スポイラーをマーキングした取り付け位置に合わせて
両面テープとコーキングボンド（別売）等を併用して車両に接着し各固定箇所を仮止めしてください。
※接着部分にはプライマーの使用をお勧めします。

- 5：全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、仮止め部分を確実に固定してください。
- 6：接着した部分が完全に密着するまでスポイラーを十分に圧着した状態で、ズレないように固定しておいてください。

